GT-S6012B

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entertenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.saumsung.com*.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® ié um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado."

Índice

7 Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Teclas
9 Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria
12 Carregar a bateria
14 Inserir um cartão de memória
16 Ligar ou desligar seu telefone
16 Ao segurar o telefone
16 Bloquear ou desbloquear o telefone
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o perfil Silencioso

18 Informações básicas

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o touch screen
21 Controle de movimentos
23 Notificações
23 Tela inicial
25 Utilizar aplicações
25 Tela de aplicações
27 Inserir texto
28 Conectar a uma rede Wi-Fi
29 Configurando contas de e-mail
30 Transferir arquivos
31 Proteger o telefone
32 Atualização do dispositivo

33 Comunicação

33 Telefone
36 Contatos
39 Mensagens
40 E-mail
41 Gmail
42 GTalk
43 Google+
44 Chat em grupo
44 ChatON

45 Internet e rede

45 Internet
46 Chrome
47 Bluetooth

48 Mídia

48 Músicas
49 Câmera
54 Galeria
56 Video player
57 YouTube
58 Rádio FM

60 Aplicações e lojas de mídia

60 Play Store
60 Samsung Apps
61 Game Hub
61 Music Hub

62 Utilidades

62 Notas
63 S Planner
64 Quickoffice
65 Relógio
67 Calculadora
67 Gravador de voz
68 Pesquisa
69 Meus Arquivos
69 Downloads

70 Viagem e local

70 Mapas
71 Local
71 Latitude
72 Navegador GPS

73 Configurações

73 Sobre as Configurações
73 Wi-Fi
73 Bluetooth
73 Utilização de dados
74 Mais configurações
75 Gerenciamento de cartão SIM
75 Som
75 Visor
76 Papel de parede
76 Movimento
76 Armazenamento
77 Bateria
77 Gerenciador de aplicações
77 Contas e sincronização
77 Serviços de localização
77 Segurança
79 Idioma e inserção
81 Fazer o backup e redefinir
81 Data e Hora
82 Acessibilidade
83 Opções do desenvolvedor
83 Sobre o dispositivo

84 Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

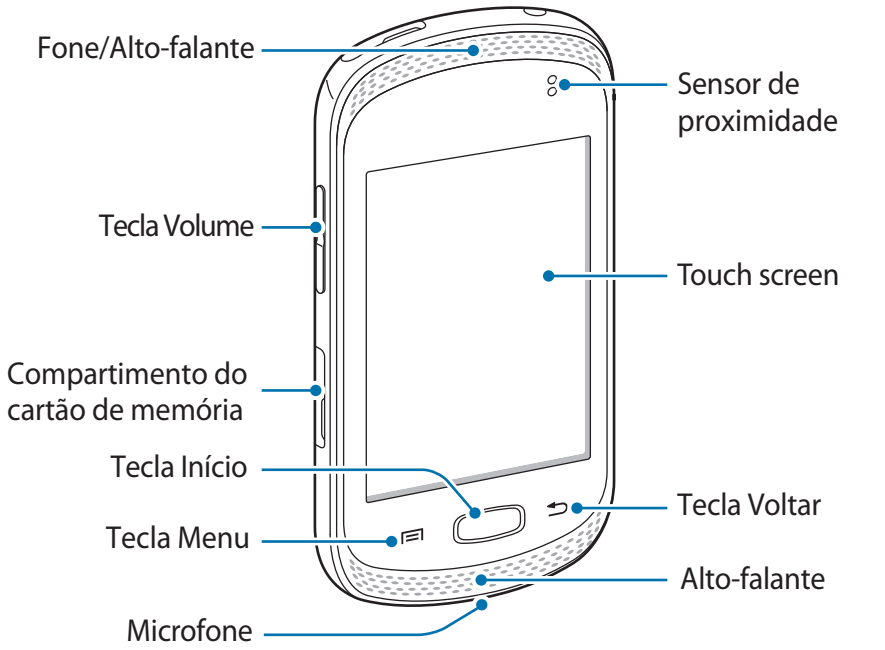

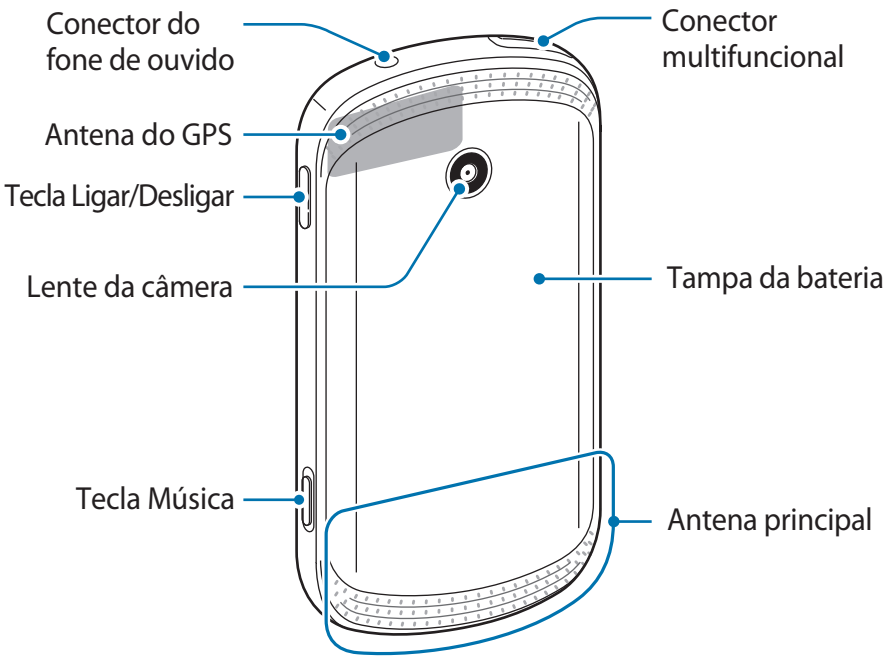

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar ou desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 8-10 segundos para zerar o aparelho em caso de erros fatais, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual • Na tela de Espera, mantenha pressionada qualquer para iniciar o Pesquisa Google.
Início	• Pressione para voltar a tela inicial • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.
Música	• Pressione para iniciar Música.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

1 Remova a tampa da bateria.

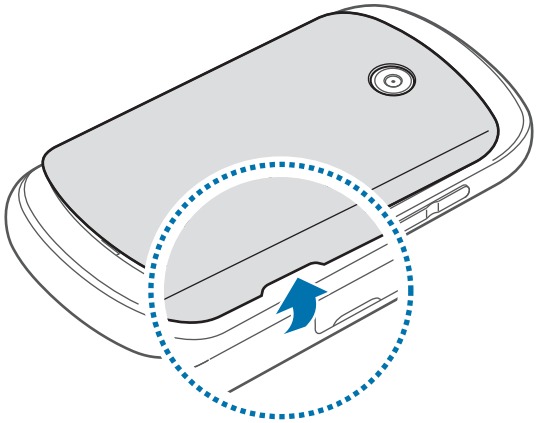

- Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.
- Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

Insira o cartão SIM ou USIM primário no compartimento do cartão SIM 1 (1) e o cartão SIM ou USIM secundário no compartimento do cartão SIM 2 (2).

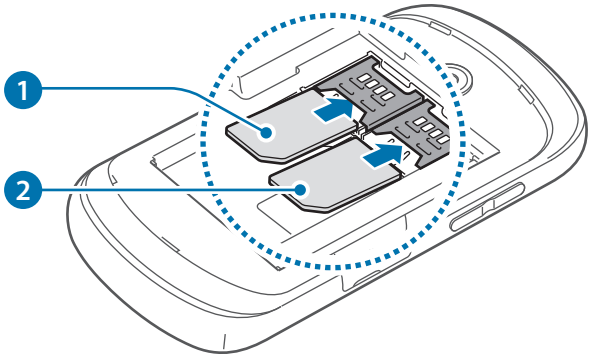

- Não remova a fita protetora que cobre a antena, pois isso pode danificar a antena.
- Os compartimentos do cartão SIM de seu aparelho servem apenas para cartões SIM padrão. Inserir um cartão microSIM ou microUSIM diferente do padrão pode danificar o cartão SIM ou os compartimentos do cartão do aparelho.

3 Insira a bateria.

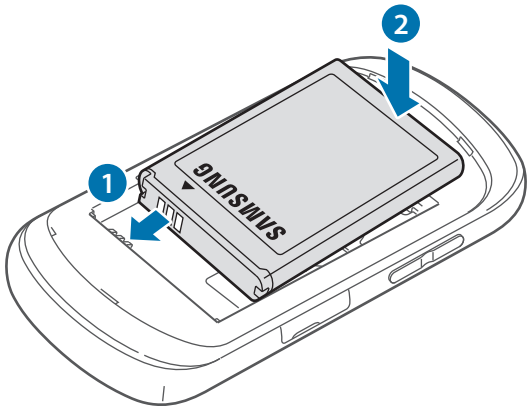

4 Recoloque a tampa da bateria.

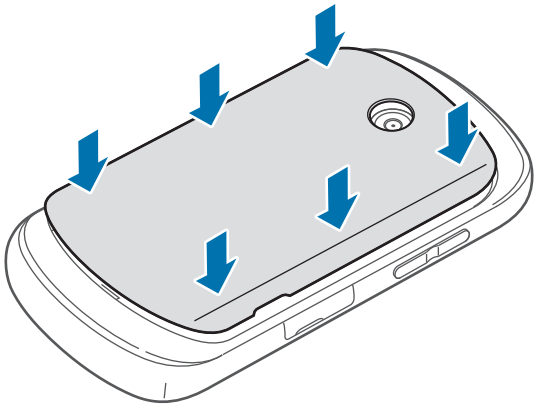

Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

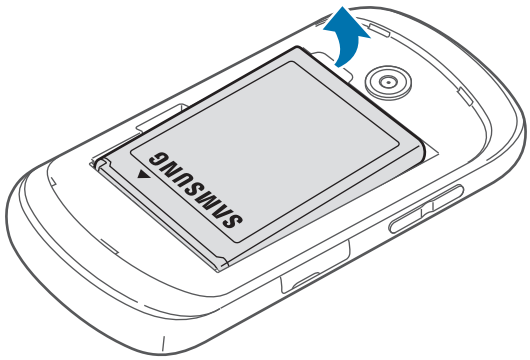

3 Ative o cartão SIM ou USIM

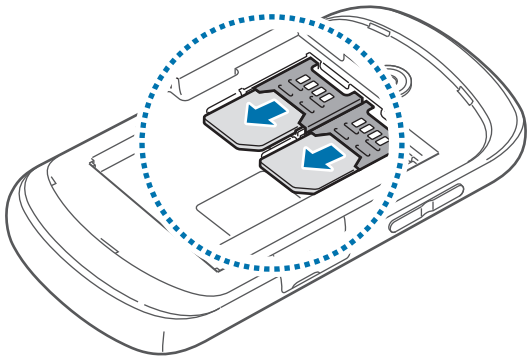

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, carregue a bateria. Utilize o carregador de bateria para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador numa tomada.

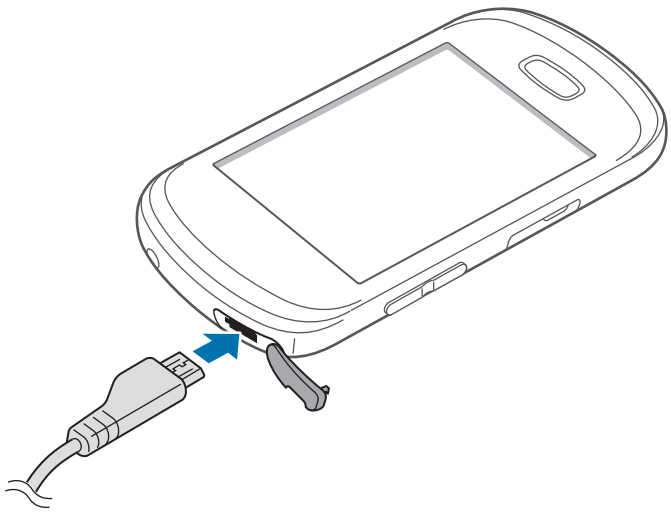

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verficar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:



Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Ajustar o brilho da tela

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **extSdCard** dentro da memória interna.

1 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

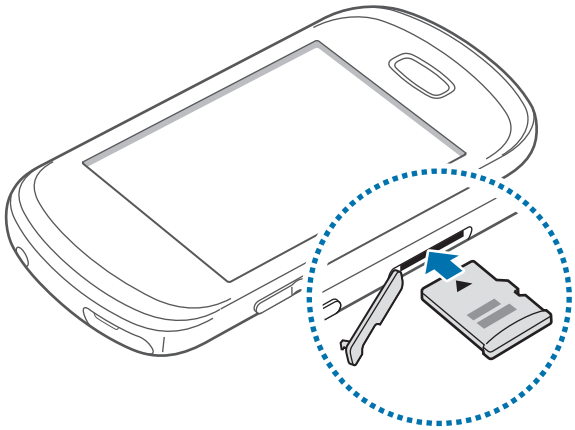

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desintale para remoção segura. Na tela inicial, pressione → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, pressione → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

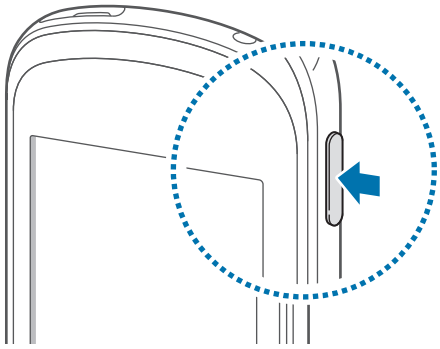

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar e pressione **Modo offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Início pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → OK.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar/desligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e depois selecione .
- Abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Som/Vibrar/Silenciar**.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Na tela inicial, pressione → **Config.** → **Som** → **Modo silencioso** → **Vibração**. Você também pode manter pressionada a tecla Ligar/desligar e depois pressionar .

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão SIM ou USIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibração ativado
	Modo offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que o touch screen entre contato com a água. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o the touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

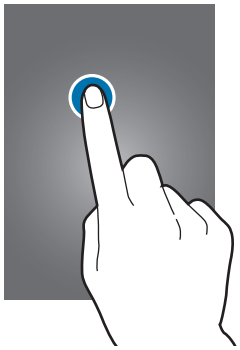

Deslizar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

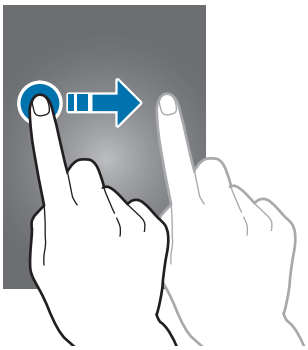

Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

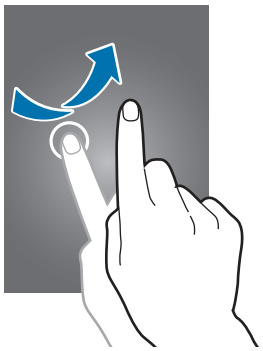

Arrastar

Afaste dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

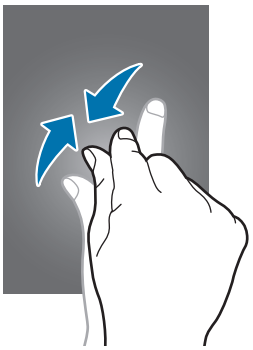

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione → **Config.** → **Movimento** e depois arraste o cursor **Movimento** para a direita.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

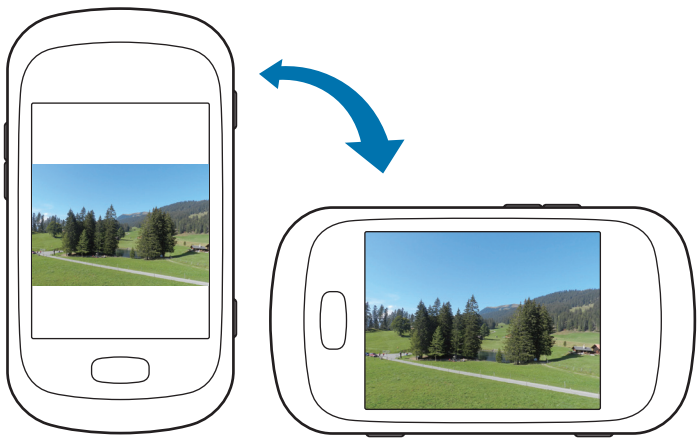

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de atalhos e desmarque **Tela rotação**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Inverter

Posicione o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

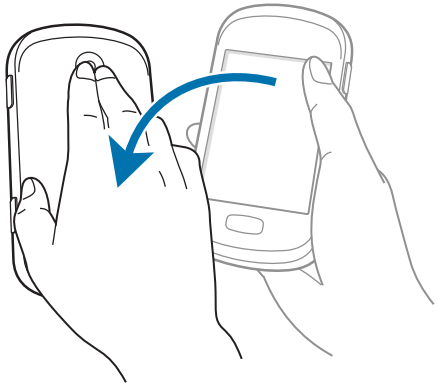

Agitar

Agite seu telefone para pesquisar por dispositivos Bluetooth ativados.

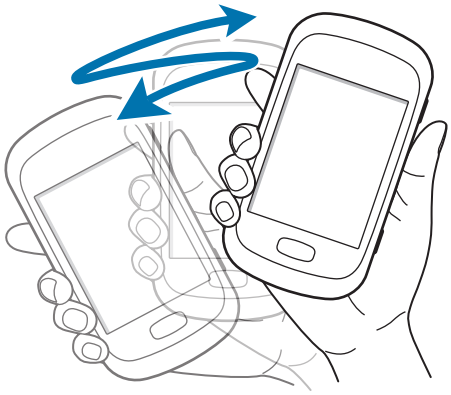

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do telefone e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som/Vibrar/Silenciar**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Notificação**: oculta ou exibe os ícones de notificação.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Sincronizar**: ativa ou destiva a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A tela de Espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, pressione , mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionando um item

Você pode personalizar a tela de Início ao adicionar widgets ou pastas ou reorganizar painéis.

Mantenha pressionada a área vazia da tela de Início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações àTela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: reorganiza painéis na Tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece na parte inferior da Tela inicial. Quando o item ficar na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione → **Editar**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto aramazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia da Tela inicial, pressione **Definir papel de parede para** → **Tela principal** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera do telefone ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis de parede animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Papel de parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Conc**.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para brí-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a tecla Início, pressione **Gerenciador de tarefas** e depois pressione **Fim** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para . Coloque aplicações numa nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalando aplicações

Utilize o Play Store e o Samsung Apps para baixar e instalar aplicações. (p. 60)

Desinstalar aplicações

Pressione → **Desinstalar** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o teledone não podem ser desinstaladas.

Compartilhar aplicações

Compartilhe aplicações baixadas com outros usuários via e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Pressione → **Compart. aplic.**, selecione aplicações, pressione **Concluído** e depois selecione método de compartilhamento. Os próximos passos variam dependendo do método selecionado.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, pressione **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

Alterar o layout do teclado

Pressione → **Tipos de teclado retrato** e depois pressione **Qwerty** ou **Teclado 3x4**.

No teclado 3x4, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, pressione repetidamente a tecla correspondente ao caracterer.

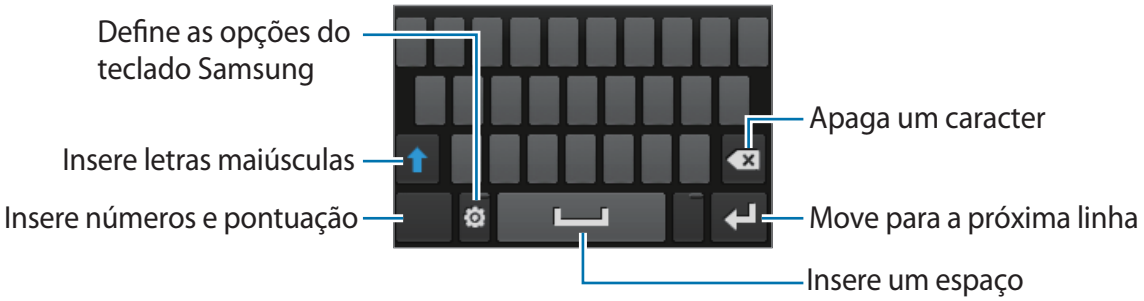
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Apaga um caracter
Move para a próxima linha
Insere um espaço

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o idioma do teclado

Deslize a tecla de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Inserir texto por voz.

Quando a **Digitação do Google Voice** está ativa, a tela de reconhecimento de voz aparece. Fale um texto no microfone. Ao terminar, pressione ⮌ para retornar ao campo de texto.

Para alterar o texto, pressione o sublinhado e selecione uma palavra ou frase entre os menus suspensos.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida pressione, para copiar ou para cortar. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colar num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, → **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 73)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Wi-Fi**, e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente em qualquer momento que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, pressione **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Salvar**.

Desativar Wi-Fi networks

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Desativar**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, Google Mail ou Play Store, requerem uma conta Google e o Samsung Apps requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **Contas e sincronização** → **Adic. conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Contas e sincronização**, selecione a conta para remover e depois pressione **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, and flac
- Imagem: bmp, gif, jpg, and png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, and mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, and txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações, pressione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Se o computador não suportar Media Transfer Protocol (MTP) ou o driver apropriado não estiver instalado, pressione **Câmera (PTP)**.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um padrão predefinido, PIN ou senha sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quator pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo.

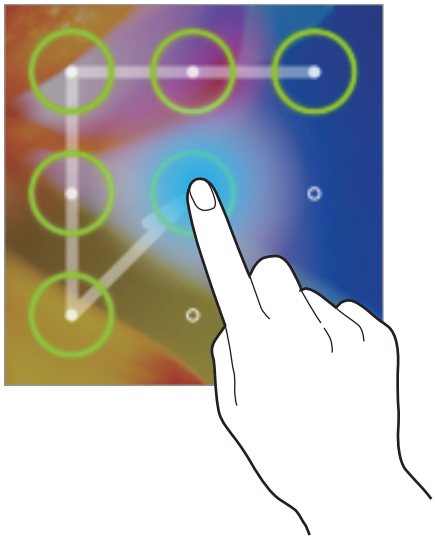

Configurando os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quetro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/desligar ou a tecla Início e insira um padrão, PIN ou senha.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do dispositivo

O telefone pode ser aprimorado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se tiver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar o upgrade. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como aprimorar.

Atualizar

O telefone pode ser aprimorado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use Telefone para efetuar ou atender uma chamada.

Selecione **Telefone** na lista de aplicações.

Seu telefone suporta dual standby com duas redes diferentes. Durante uma chamada em andamento em uma rede, você pode efetuar ou atender uma segunda chamada em outra rede. Ao efetuar ou atender uma segunda chamada, a primeira chamada automaticamente ficará em espera.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione ou .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida até 10, mantenha pressionado o dígito correspondente. Para 10 e acima de 10, mantenha pressionado somente o último dígito.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

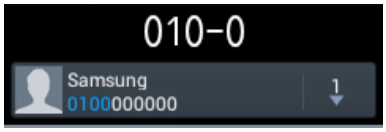

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois pressione ou .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Espera**: coloca uma chamada em espera. Pressione **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- **Adicionar**: faz uma segunda chamada.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Notas**: cria uma nota.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adic. aos Contatos**.

Enviar uma mensagem

Pressione para enviar uma mensagem ao número na tela.

Visualizar registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver por**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O telefone pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão SIM ou USIM.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Selecione **Lista FDN** e adicionar números.

Restrição de chamada

O telefone não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais não podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar uma nova mensagem de rejeição, deslize a aba de rejeição para cima e selecione **Criar nova mensagem**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejados

Pressione → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamada**, arraste o **Modo rejeição automática** para a direita e depois pressione **Lista de rejeição automática**. Pressione **Criar**, insira um número, atribua uma categoria e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhamento de chamadas

Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Encerrar uma chamada

Pressione para encerrar uma chamada. Ou pressione o botão fone de ouvido.

Contatos

Use Contatos para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Selecione **Contatos** na lista de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.

- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Pressione .

Apagar um contato

Pressione → **Apagar**.

Definir chamada rápida

Pressione → **Config. de discagem rápida**, selecione um número de discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da discagem rápida, pressione → **Config. de discagem rápida** → → **Remover**.

Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações.

- : adicionar aos contatos favoritos.
- : efetuar uma chamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Importar e exportar contatos

Sincronizar com Contatos Google

Pressione → **Unir com Google** → **OK**.

Contatos sincronizados com Contatos Google aparecerão na lista de contatos.

Se um contato é adicionado ou apagado do telefone, também é adicionado ou apagado dos Contatos Google e vice-versa.

Sincronizar com sites de redes sociais

Pressione → **Contas**, selecione uma conta SNS e depois marque **Sincronizar Contatos**.

Importar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Compart. cartão de visitas via**, selecione contatos, pressione **Conc.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: remover contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: visualiza contatos em forma de grade ou lista.

Grupos de contatos

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione . Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Conc**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.

- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do grupo do nome, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concluído**.
- **Apagar**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar**. Grupos padrão não podem ser apagados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Conc**.

Cartão de visita

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **Eu** e depois pressione para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use Mensagens para enviar mensagens de texto messages (SMS) ou multimídia (MMS).

Selecione **Mensagens** na lista de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Pressione , adicione destinatários e depois insira uma mensagem. Pressione para utilizar o cartão SIM ou USIM primário. Para utilizar o cartão SIM ou USIM secundário, pressione .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Conc**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Pressione e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Pressione → **Inserir emoticon** para inserir emoticons.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use o E-mail para enviar ou visualizar e-mails.

Selecione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir o E-mail pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Google Mail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, pressione → **Configurações** → .

Enviar mensagens

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione no topo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Pressione para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque em uma mensagem para ler.

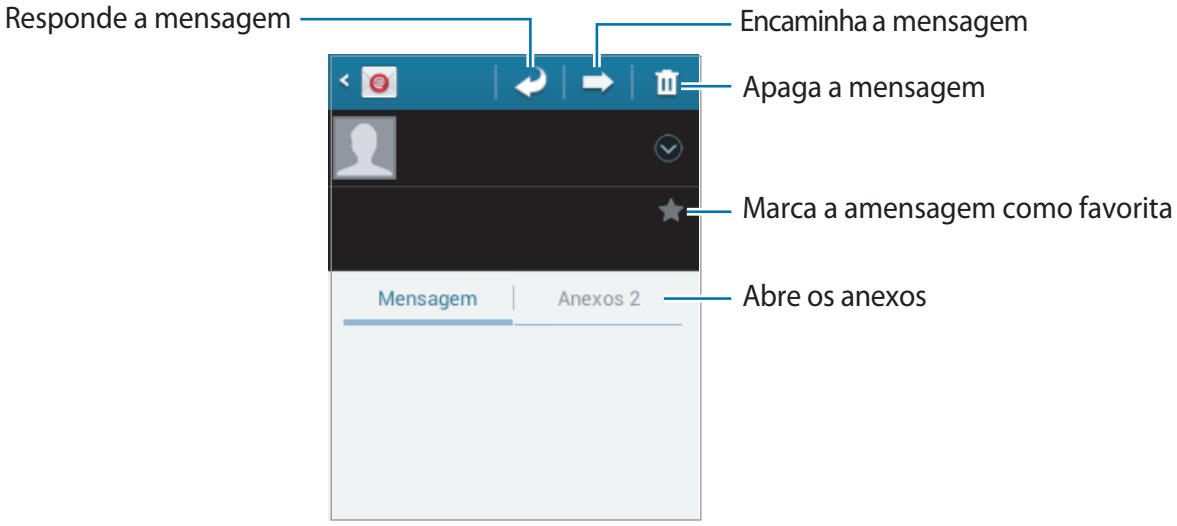

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois pressione ao lado de um anexo para salvá-lo.

Gmail

Use o Google Mail para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Pressione **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Pressione → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Pressione → **Anexar arquivo** para anexar imagens.

Pressione → **Descartar** para recomeçar.

Pressione → **Salvar** para salvar a mensagem para envio posterior.

Ler mensagem

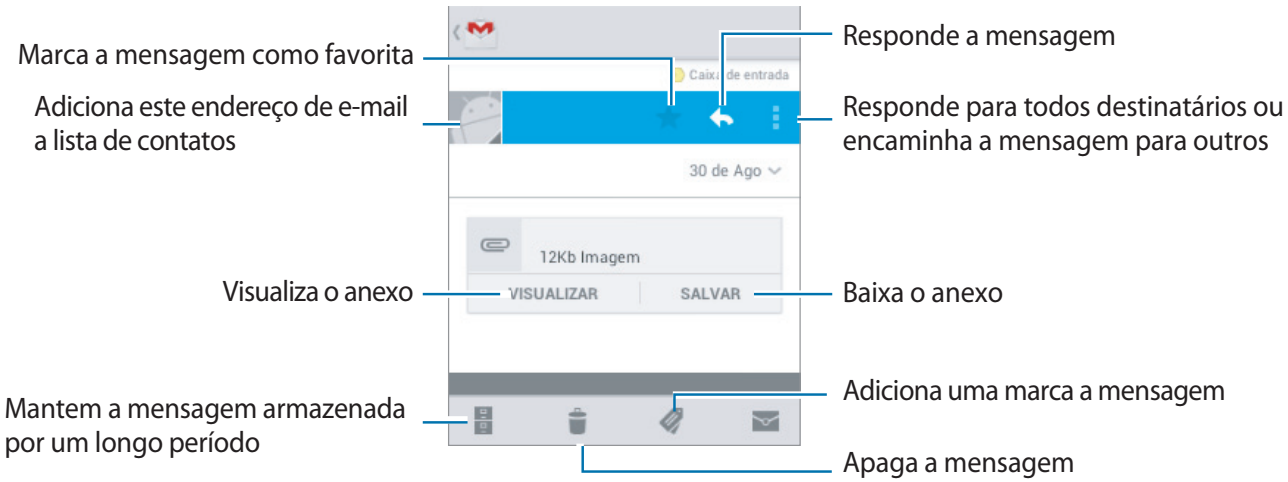
Marca a mensagem como favorita
Adiciona este endereço de e-mail a lista de contatos
Responde a mensagem
Responde para todos destinatários ou encaminha a mensagem para outros
30 de Ago
12Kb Imagem
Visualiza o anexo
VISUALIZAR
SALVAR
Baixa o anexo
Adiciona uma marca a mensagem
Mantem a mensagem armazenada por um longo período
Apaga a mensagem

Marcadores

O Google Mail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza etiquetas. Quando o Google Mail é iniciado, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Pressione para visualizar mensagens com outras etiquetas.Para adicionar uma etiqueta à mensagem, selecione a mensagem, pressione , e depois selecione a etiqueta para identificar

GTalk

Use o GTalk para bate-papo via Google Talk.

Selecione **GTalk** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Perfis públicos

Toque o ID de conta no topo da lista de amigos para alterar o status disponível, imagem ou status da mensagem.

Adicionar amigos

Pressione , insira o endereço de e-mail do amigo e depois pressione **CONCLUÍDO**.

Bate-papo com amigos

Selecione um amigo da lista de amigos, insira uma mensagem no campo na parte inferior da tela e depois pressione ➤.

Para adicionar um amigo ao chat, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.

Para encerrar a conversa, pressione → **Encerrar bate-papo**.

Alternar entre conversas

Percorra para a direita ou para a esquerda.

Apagar o histórico de mensagens

As conversas são salvas automaticamente. Para apagar histórico de conversas, pressione → **Limpar histórico de bate-papos**.

Google+

Utilize o Google+ para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Selecione **Google+** na lista de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra para esquerda ou direita para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus contatos. Para compartilhar algo, pressione .

Toque em **Início** e use os seguintes serviços:

- **Início**: visualize posts agrupados por apresentação, seu círculo ou próximos.
- **Perfil**: visualize suas atividades no Google+.
- **Chat em grupo**: converse com pessoas.
- **Minhas fotos**: visualize imagens que tenha baixado.
- **Círculos**: gerencie seus círculos.
- **Local**: pesquise por locais próximos como, restaurantes, bancos, pontos de ônibus e mais.
- **Eventos**: exibe notificações

Chat em grupo

Use o Chat em grupo para conversar via serviço de mensagem instantânea Google+.

Selecione **Chat em grupo** na lista de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo da lista de amigos, insira uma mensagem no campo na parte inferior da tela e depois pressione ➤.

ChatON

Use o ChatON para conversar com qualquer dispositivo que tenha número celular.

Selecione **ChatON** na Tela de aplicações.

Crie a lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando um dos contatos sugeridos. Se o ChatOn estiver instalado no telefone de seu amigo, o amigo é adicionado à lista de contatos automaticamente.Selecione um contato para iniciar uma conversa.

Internet e rede

Internet

Use a Internet para navegar pela internet.

Selecione **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizando páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois **Ir**.

Abrir uma nova página

Pressione → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, pressione , percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, pressione , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para salvar como favorito a página atual, pressione → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página favorita da internet,pressione e selecione uma.

Histórico

Pressione → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

Pressione → **Histórico** → **Mais visitados** para abrir uma página da internet da lista de páginas mais visitadas.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar páginas da internet salvas, pressione → **Downloads**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, pressione → **Compartilhar página**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, pressione .

Chrome

Use o Chrome para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Selecione **Chrome** na Tela de aplicações.

Visualizando páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Toque o campo de endereço, pressione , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Abrir uma nova página

Pressione → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, pressione → uma página da internet.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, pressione → **Outros dispositivos**. Para abrir uma página da internet, selecione uma.

Para visualizar favoritos, pressione ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na lista de aplicações, pressione **Config.** → **Bluetooth**, e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a Galeria. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, pressione → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Mídia

Músicas

Use o Music Player para ouvir música.

Selecione **Músicas** ou **Music Player** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software do telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzindo música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Samsung
Beyond Samsung
Samsung
1/9
SAMSUNG
00:40
03:13
Ajusta o volume.
Altera o modo de repetição
Ativa o modo aleatório
Abre o salão de música
Seleciona um efeito de som
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, pressione → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Selecione **Listas de reprodução** e depois pressione ☰ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e pressione **OK**. Pressione **Adicionar música**, selecione músicas para incluir e depois pressione **Conc**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, pressione ☰ → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por estado de espírito

Reproduza músicas agrupadas por estado de espírito. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone. Quando uma nova música for adicionada, pressione **Salão de música** → ☰ → **Atualização de biblioteca**.
Pressione **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito.

Câmera

Use a Câmera para tirar fotos ou vídeos.

Use a Galeria para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do telefone. (p. 54)

Selecione **Câmera** na Tela de aplicações.

A câmera desliga automaticamente quando não utilizada.

Política de uso da câmera

- Não tire fotos ou vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirando uma foto

Pressione para tirar a foto.

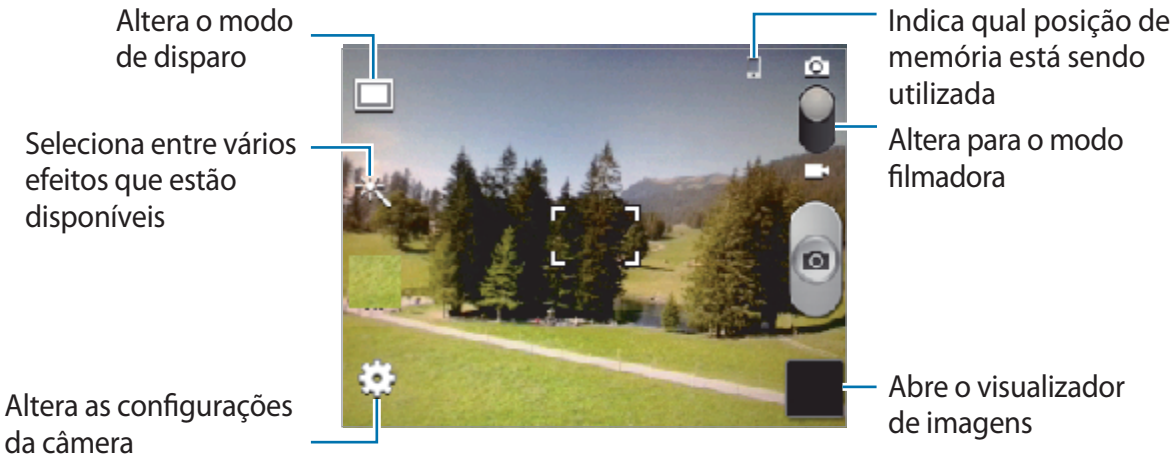
Altera o modo de disparo
Seleciona entre vários efeitos que estão disponíveis
Altera as configurações da câmera
Indica qual posição de memória está sendo utilizada
Altera para o modo filmadora
Abre o visualizador de imagens

Modo cena

Configurações predefinidas tornam fotos automáticas mais fáceis de ser tiradas.

Pressione → **Modo de cena**.

- **Paisagem**: use esta configuração para uma vista maior.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.
- **Esporte**: use esta configuração para imagens tiradas em movimento rápido.
- **Festa/Interior**: use esta configuração para cenas de interior bem iluminadas.
- **Pôr-do-sol**: use esta configuração para cores mais ricas e contrastes nítidos.
- **Amanhecer**: use esta configuração para cores bem sutis.
- **Cor de outono**: use esta configuração para cenas com vermelho em plano de fundo.
- **Luz de velas**: use esta configuração para imagens de iluminação clara em fundo escuro.
- **Luz de fundo**: use esta configuração para objetos com luz brilhante atrás deles.

Modo de disparo

Muitos efeitos de foto estão disponíveis, tais como versão desenho animado.

Pressione ⚙ → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única foto.
- **Detector de sorriso**: tira uma foto enquanto a câmera espera por um sorriso.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.
- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Pressione ⚙ → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Pressione e move a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com o visor, a câmera automaticamente tira outro disparo numa sequência panorâmica. Para parar o disparo, pressione novamente.

Gravar vídeos

Gravando um vídeo

Deslize o botão para alterar para o modo de filmadora, e em seguida selecione para gravar um vídeo. Para parar a filmagem, pressione .

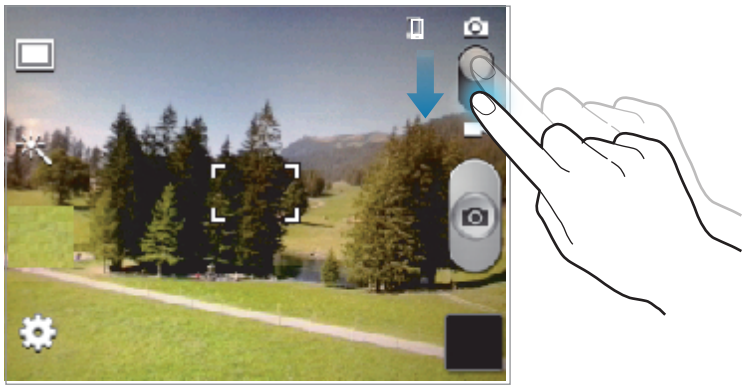

A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

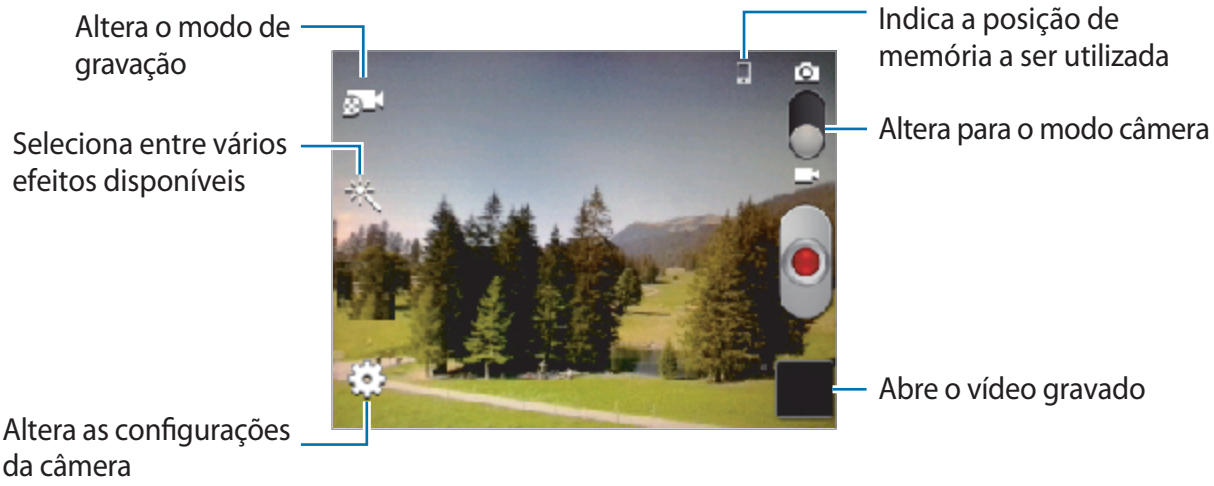
Altera o modo de gravação
Seleciona entre vários efeitos disponíveis
Altera as configurações da câmera
Indica a posição de memória a ser utilizada
Altera para o modo câmera
Abre o vídeo gravado

Pressione para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.

Aumentar e diminuir o zoom

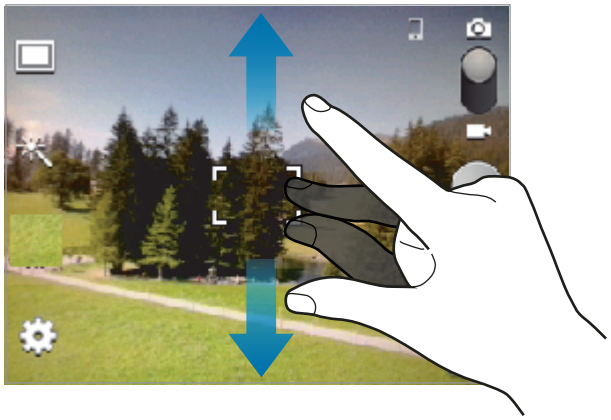

Utilize um dos seguintes métodos:

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

- A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.
- O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Definindo configurações para a Câmera e Filmadora

Pressione ⚙ para definir configurações para a Câmera ou Filmadora. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis para ambos os modos cinema parado e câmera de vídeo. As opções disponíveis podem variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganiza atalhos para as opções utilizadas frequentemente.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Brilho**: isso determina a sensibilidade da luz da câmera. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Efeitos**: selecione entre vários efeitos de foto que estão disponíveis.
- **Resolução**: selecione uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco aproriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** focaliza uma localização individual. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Qualid. de imagem**: define a qualidade das suas fotos. Maior qualidade de imagem requer mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo**: define a qualidade dos seus vídeos. Maior qualidade de vídeo requer mais espaço de armazenamento.
- **Etiqueta GPS**: anexe uma legenda de localização na foto.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Pressione → **Editar atalhos**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local a esquerda da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar

Galeria

Use a Galeria para visualizar imagens e vídeos.

Selecione **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar a Galeria exibe pastas disponíveis, incluindo Câmera. Quando uma outra aplicação como o E-mail, salva uma imagem, a pasta de download é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Captura de tela**. Selecione uma pasta para abrí-la.

Numa pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo, pressione e a aplicação Video Player iniciará.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, pressione e use as seguintes funções:

- **Excluir**: apaga a imagem.
- **Copiar para área de trabalho**: copia para a área de trabalho.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem o como papel de parede ou imagem de contato.
- **Imprimir**: imprime via USB ou conexão Wi-Fi. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, pressione → **Selecionar item**, selecione imagens e depois pressione → **Excluir**.
- Ao visualizar uma imagem, pressione → **Excluir**.

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, pressione → **Selecionar item**, selecionar imagens e depois pressione para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, pressione para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, pressione → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Video player

Use o Video Player para reproduzir vídeos.

Selecione **Video Player** na lista de aplicações.

- Evite bloquear a tela do telefone enquanto reproduz DivX Video-On-Demand. Cada vez que você bloqueia a tela enquanto reproduz DivX Video-On-Demand, um dos seus créditos de aluguel é perdido.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software do telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

20120801_050257
05:29
00:00:07
00:00:19
Ajusta o volume.
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pausa e retoma o vídeo.

Apagar vídeos

Pressione → **Excluir**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois selecione **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Pressione → **Compartilhar via**, selecione um método de compartilhamento, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois selecione **Conc**.

YouTube

Use o YouTube para assistir vídeos no site do YouTube.

Selecione **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Pressione , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

Para compartilhar o vídeo, pressione , e depois selecione um método de compartilhamento.

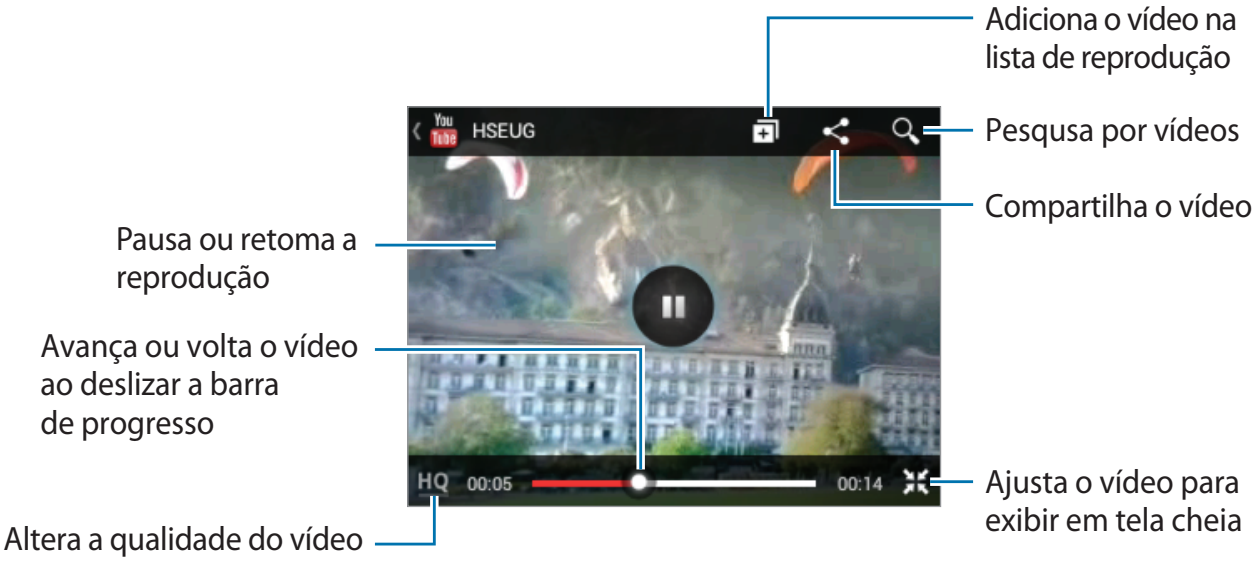
Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Pesquisa por vídeos
Compartilha o vídeo
Pausa ou retoma a reprodução
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso
Altera a qualidade do vídeo
Ajusta o vídeo para exibir em tela cheia
HSEUG
HQ
00:05
00:14

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, pressione , e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviar vídeos

Pressione **CONTA** → , selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **Upload**.

Rádio FM

Ouça músicas e notícias no rádio FM.

Selecione **Rádio FM** na Tela de aplicações.

Ouvir o Rádio FM

O Rádio FM pesquisa e salva estações disponíveis automaticamente quando executado pela primeira vez.

Pressione para ligar o Rádio FM. Selecione a estação de rádio que deseja da lista de estações de rádio e pressione para returnar a tela do Rádio FM.

Ajusta o volume.
Liga ou desliga o Rádio FM
Acessa dados da estação atual
Pesquisa por estações disponíveis
Adiciona a estação atual a lista de favoritos
MHz

Pesquisar estações de rádio

Pressione → **Pesquisar** e depois selecione uma opção de pesquisa. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Selecione a estação de rádio que deseja da lista de estações de rádio e pressione para returnar a tela do Rádio FM.

Adicionar estações à lista de favoritos

Selecione uma estação de rádio e, em seguida, pressione + para adicionar a estação à lista de favoritos.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use o Play Store para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu telefone.

Selecione **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou selecione para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, pressione **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque o preço e siga as insruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, uma atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e pressione o ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstale aplicações compradas do Play Store.

Pressione → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois selecione **Desinstalar**.

Samsung Apps

Use o Samsung Apps para comprar e baixar downloads dedicados às aplicações Samsung. Para mais detalhes, visite o site www.samsungapps.com.br

Selecione **Samsung Apps** na lista de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Se uma conta da Samsung não estiver registrada, siga as instruções na tela para criar uma conta Samsung. Para completar o processo de assinatura, leia os termos e condições e depois selecione **Aceito** para concordar com eles.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria Pressione para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, pressione no topo da tela, e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, pressione **Instalar**.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, uma atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque o ícone para atualizar a aplicação.

Game Hub

Use o Game Hub para acessar jogos desenvolvidos pela Samsung.

Selecione **Game Hub** na lista de aplicações.

Selecione um serviço de jogo e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

Music Hub

Use o Music Hub para comprar e baixar músicas.

Selecione **Music Hub** na lista de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave para pesquisar. Selecione um dos resultados da lista.

Para comprar um álbum, selecione a etiqueta de preço, e depois siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Utilidades

Notas

Use Notas para registrar informações importantes para salvar e visualizar em uma data.

Selecione **Notas** na lista de aplicações.

Escrever notas

Pressione , insira uma nota e depois selecione **Salvar**.

Para apagar a nota, pressione .

Pressione e use as seguintes opções:

- : muda a cor do plano de fundo.
- : bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- : imprime a nota

Ao terminar selecione **Salvar**.

Explorar funções das notas

Selecione uma nota para abrí-la.

Para editar a nota, pressione .

Para pesquisar por uma nota, pressione → **Pesquisar**

Para apagar notas, pressione → **Apagar**.

Para enviar notas, selecione → **Enviar**.

Para organizar notas por data ou cores, pressione → **Ordenar por**.

Para sincronizar notas com conta Google account, pressione → **Sincronizar**.

Para bloquear a nota para que terceiros não possam vê-la, pressione → **Bloqueio do PIN**.

Visualizar uma nota

Pressione a nota para abrí-la. Percorra para a esquerda ou direita para ver mais notas.

Pressione e use as seguintes opções:

- : apaga a nota.
- : muda a cor do plano de fundo.

- : bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- : imprime a nota

S Planner

Use o S Planner para gerenciar eventos e tarefas.

Selecione **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Pressione , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adic. evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adic. tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois selecione **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide outras pessoas para o evento ao enviar um e-mail. Insira um e-mail no campo **Participantes**, ou pressione para abrir a lista de contatos.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, pressione ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexe uma imagem. Pressione **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Calendário Google

Pressione → **Configurações** → **Sincronizar eventos/tarefas**, selecione a conta Google, e depois marque a caixa de verificação **Sincronizar Calendário**. Para sincronizar automaticamente para atualizar, pressione → **Sinc agora**.

Alterar o tipo de calendário

Toque no topo esquerdo da tela e depois selecione entre os diferentes tipos de calendários incluindo mês, semana e outros. Um gesto de arrasto pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, arraste para alterar do calendário semanal para o calendário mensal e afaste para alterar o calendário mensal de volta ao calendário semanal.

Pesquisar por eventos

Pressione → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, selecione **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data ou evento e depois selecione → **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, pressione → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Quickoffice

Use o Quickoffice para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Selecione **Quickoffice** na lista de aplicações.

Ler documentos

Selecione um programa Quickoffice → **Armazenamento interno** ou **extSdCard** ou **Documentos Recentes** → um documento.

Pesquisar documentos

Pressione e depois insira critérios de pesquisa.

Relógio

Use o Relógio para definir alarmes, verificar o tempo em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento ou definir um cronômetro.

Pressione **Relógio** na Tela de aplicações.

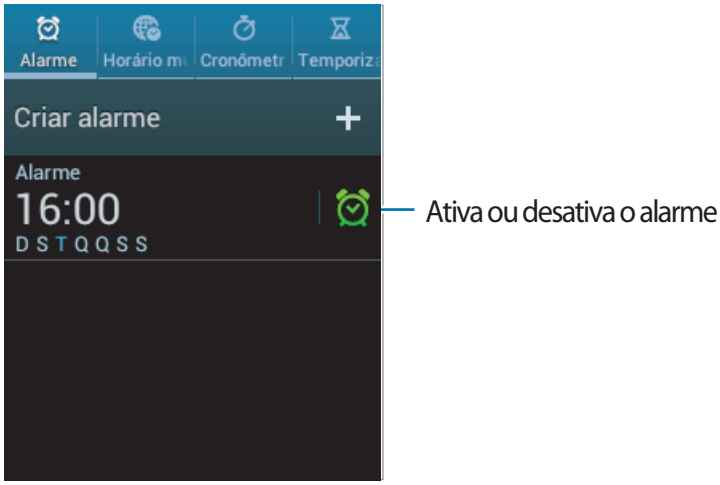

Alarme

Configurar alarmes

Selecione **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois selecione **Salvar**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, arraste zZ para esquerda.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado um alarme e depois selecione **Excluir**.

Horário mundial

Criar relógios

Pressione **Adicionar cidade** e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Pressione ☰ → **Excluir**, selecione relógios e depois selecione **Conc**.

Cronômetro

Selecione **Iniciar** para cronometrar um evento. Pressione **Marcar** para gravar as voltas.

Pressione **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois pressione **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Relógio de mesa

Use o Relógio de mesa para ver a data e a hora atuais.

Pressione ⊡ para visualizá-lo em tela cheia.

Calculadora

Use a Calculadora para cálculos simples ou complexos.

Selecione **Calculadora** na lista de aplicações.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se a Rotação de tela estiver desativada, pressione → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, pressione para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho da fonte para o histórico, pressione → **Tamanho do texto**.

Gravador de voz

Use o Gravador de voz para gravar ou reproduzir notas de voz.

Selecione **Gravador de voz** na lista de aplicações.

Gravar notas de voz

Selecione para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Pressione para pausar a gravação. Pressione para encerrar a gravação.

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : ajuste o volume ao arrastar a barra de volume.
- : para a gravação.

- : pausa a reprodução.

Para enviar uma nota de voz, pressione → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, pressione e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione um método de compartilhamento e depois selecione notas de voz para enviar.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Renomear**: selecione notas de voz para renomear.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz

Pesquisa

Use o Pesquisa para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no telefone, tais como, Contatos, Mensagem, Music Player e outros.

Pressione Pesquisa na lista de aplicações.

Pesquisar no telefone

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou pressione , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aperecerá.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, pressione → **Configurações** → **Itens pesquisáveis**, e depois marque os itens para pesquisar.

Meus Arquivos

Use o Meus Arquivos para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Selecione **Meus Arquivos** na lista de aplicações.

Selecione uma nota para abrí-la. Para retornar a pasta de origem, pressione . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, pressione e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Apagar**: apagar arquivos ou pastas**.**
- **Pesquisar**: pesquisa por arquivos no telefone.
- **Ver por**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organizar arquivos ou pastas.
- **Compartilhar via**: envia um arquivo.
- **Mover**: move arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- **Copiar**: copia arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- **Configurações**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Selecione **Downloads** na Tela de aplicações.

Para ver os arquivos baixados da internet, selecione Transf. Internet, ou pressione Outros downl. para ver os arquivos baixados de outras aplicações como o E-mail.

Selecione um arquvio para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do telefone, pesquisar por locais ou obter direções.

Selecione **Mapas** na lista de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pressione , insira um endereço, e depois pressione . Selecione uma localização para visualizar as informações de localização detalhadas.

Na tela do mapa, utilize as seguintes métodos:

Para salvar o mapa de uma área específica e depois visualizá-la offline, pressione → **Disponibiizar offline**.

Para incluir camadas múltiplas incluindo imagens de satélite, informações de trânsito e mais, pressione → **Camadas**.

Para visualizar sua localização atual, pressione .

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, afaste dois dedos na tela para aumentá-lo e junte-os para diminuí-lo.

Obter direções para um destino

1 Pressione .

2 Pressione , e depois selecione um método para inserir a localização de partida e chegada:

- **Meu local atual**: usa a localização atual como ponto de partida.
- **Contatos**: seleciona da lista de contatos.
- **Ponto no mapa**: mostra a localização ao tocar no mapa.
- **Meus lugares**: seleciona seu destino a partir da lista de locais favoritos.

3 Selecione um tipo de locomoção, tais como, dirigindo, transporte público ou andando e depois selecione **COMO CHEGAR.**

4 Selecione um dos trajetos que aparecerá e depois pressione **LISTA DE ROTAS** para visualizar detalhes.

Local

Use o Local para pesquisar por locais próximos como restaurantes, bancos, pontos de ônibus e mais.

Selecione **Local** na lista de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria de local e depois selecione um local da lista de resultados de pesquisa.

- **Mapa**: a rota é indicada no mapa**.**
- **Trajetos**: pesquisa por uma rota para o local.
- **Chamar**: disca para o número de telefone do local.

Para adicionar uma categoria de local, pressione → **Adicionar a pesquisa** na lista de categoria, em seguida, insira uma palavra-chave para pesquisar no campo de texto e depois selecione uma categoria

Latitude

Use o Latitude para compartilhar informações de locais com amigos.

Selecione **Latitude** na lista de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para adicionar um amigo com quem a informação de localização é compartilhada, pressione → **Selecionar dos Contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**. Selecione um dos Contatos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione Adicionar amigos para enviar um convite. Assim que o convite é aceito, ambos podem saber onde o outro está localizado.

Navegador GPS

Use o Navegador GPS para pesquisar por um trajeto para um destino.

Selecione **Navegador GPS** na lista de aplicações.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige. Siga todas as normas de segurança e regulamentos ao dirigir.
- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Especifique seu destino utilizando um dos seguintes métodos:

- Fale o endereço do destino.
- Insira o endereço do destino.
- Selecione o endereço do destino da lista de contatos.
- Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

Assim que o trajeto for encontrado, siga as instruções na tela para navegar até o destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use as Configurações para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas. Selecione **Config.** na lista de aplicações.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o telefone.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar mais opções, pressione .

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: define para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: usa o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G**: define o dispositivo para conectar apenas com redes GPRS ou EDGE
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: exibe informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente sem solicitar um ponto de acesso.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

Gerenciamento de cartão SIM

Ativa seus cartões SIM ou USIM e personaliza as configurações do cartão SIM.

- **Recebimento de chamadas**: define para permitir ou não receber chamadas da rede GPRS enquanto utiliza serviços de dados.
- **Rede de serviço de dados**: selecione uma cartão SIM ou USIM para serviços de dados.
- **Dual SIM ativo**: define para permitir o recebimento de chamadas de outro cartão SIM ou USIM durante uma chamada.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Volume**: ajusta o nível do volume para o toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toque**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Som e vibração**: define o aparelho para vibrar e tocar ao receber chamadas.
- **Tons das teclas**: define o telefone a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.
- **Sons dos toques:** define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen**.**
- **Som de bloqueio de tela:** define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela**.**

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Brilho**: define o brilho do visor.

- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar obter fontes **online**.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Agite para atualizar**: define seu aparelho para pesquisar por dispositivos Bluetooth ativos ao agitá-lo.
- **Vire para emudecer/pausar**: define para silenciar novas chamadas, alarmes, música e o rádio FM ao colocar o telefone virado para baixo.
- **Aprender sobre movimentos**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão USB e um cartão memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**:

As configurações são aplicáveis somente quando você define a opção bloqueio de tela.

- **Atalhos**: define para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
- **Relógio**: define para exibir o relógio na tela bloqueada.
- **Relógio duplo**: define para exibir o relógio duplo na tela bloqueada.
- **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar as configurações de exibição.
- **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.

- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Criptografar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos salvos no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: define para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o parão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa função antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
  - **Adic. conta**: adiciona ou exibe suas contas Samsung e Google.
  - **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi e redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Página da SamsungDive**: acessa o site do SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.

  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Digitação do Google Voice

Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, pressione .

- **Tipos de teclado retrato**: altera o layout do teclado.
- **Idioma de entrada**: selecione idiomas para entrada de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros da predição de texto.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Passada no teclado**: define para alterar entre modos de entrada de texto ao deslizar seu dedo para a direita ou para a esquerda através do teclado.
- **Escrita manual**: ativa o modo de escrita à mão. Você também pode definir os parâmetros do modo manuscrito, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta
- **Entrada de voz**: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Capitalização automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Pré-visualiz. caractere**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **SafeSearch**: configura o telefone para filtrar textos claros e imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as cofigurações para os motores de síntese da fala, selecione .
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data que são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** defina a data atual manualmente.
- **Definir horas**: defina a hora atual manualmente.

- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Falar senhas**: define o telefone para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendimento/encerramento de chamada**:
  - **Tecla de atendimento**: define o aparelho para receber uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Liga/desliga.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Instalar scripts da Web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte do e-mail, agenda e aplicações de mensagens.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: desativa todos os sons do telefone.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: exibe o desenvolvimento de ID do seu telefone.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar atualiz. tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Força renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Escala de anim. da janela**: seleciona uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: seleciona uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades**: define para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o telefone para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 10 a15 segundos. O telefone reinicia automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2,0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br

Português (BR). 09/2012. Rev. 1.0